


DXMM オプション追加方法

最初にオプションを追加する HASP キーを PC に装着してください。


1. C:¥Program Files¥Medasys ¥DxMM¥Bin¥HaspRead.exe" をダブルクリックします。



2. HaspRead の画面が表示されます。
キーを読む ボタンを押します。
図では HASP は DXMM のみのライセンスであることがわかります。

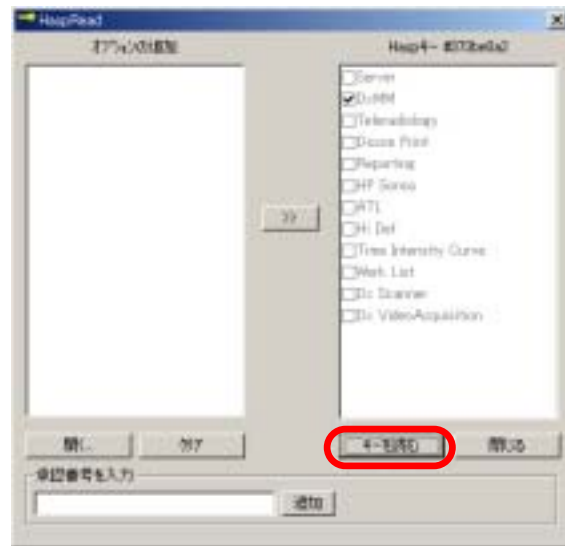

3. 同じ画面の 閉じる ボタンを押して、画面を閉じます。
この操作によって DxMM オプション追加のプログラムが使用できます。

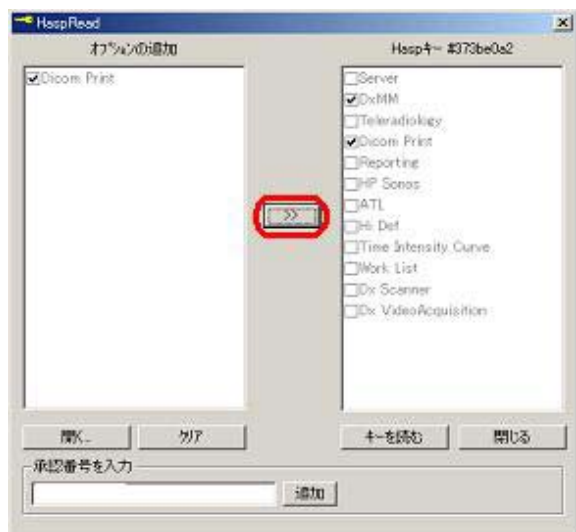

4. メール添付でお渡ししている 拡張子 hsp のファイル をローカルに保存し、ダブルクリックして、図の画面を表示します。

5. 画面中央の >> ボタンをクリックします。右側のオプションにチェックマークが表示されましたら、オプション追加完了です。

(例図) DicomPrint オプションを追加の場合